


FIGYELEM

- Mindig áramtalanítsuk, mielőtt összeszereljük, fénycsövet cserélünk vagy tisztítjuk.
- Csak energiatakarékos fényforrást használjunk. Normál izzó, halogén vagy más izzók alkalmazása tüzet vagy zárlatot okozhat.
- Győződjünk meg róla, hogy a vízzáró O-gyűrű megfelelően illeszkedjen a fénycső beszerelések, cseréjekor, tisztításkor. Ellenkező esetben meghibásodik az IP66-os védelem.
- A törött védőüveget ugyanolyan típusúra cseréljük.
- A sérült rugalmas vezetéket ugyanolyan típusúra cseréljük. (H05 RN-F 2x1 mm²)
- Alkalmas kül- és beltérre egyaránt, mint kert és épület stb. megvilágítására.


TECHNIKAI ADATOK

Típus:	ADVANT Reflektor MM7021
Feszültség:	220-240 V~
Frekvencia:	50/60 Hz
Wattszám:	30 W
Fényforrás típusa:	MEGAMAN MM30304 E27 Energiatakarékos
IP védelem:	IP66
Méret (LxWxH):	272x222x330 mm
Súly:	1,77 kg

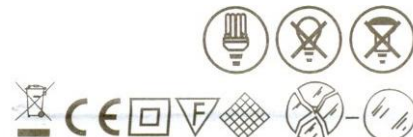

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

TARTOZÉKOK

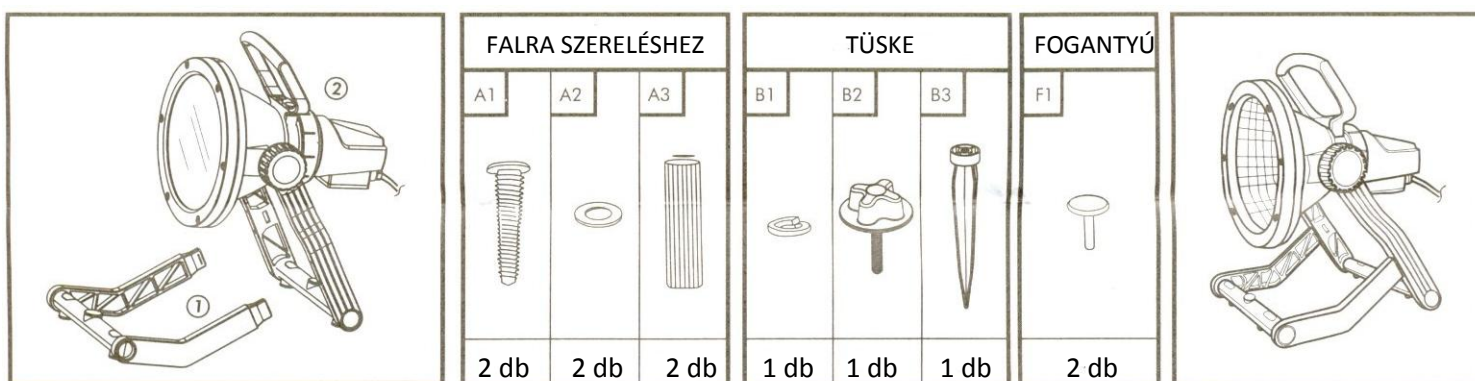

ÖSSZESZERELÉS MENETE




Az energiatakarékos fényforrás behelyezéséhez távolítsuk el a hátsó részt, tekerjük óramutató járásával ellentétes irányba.

Tekerjük az energiatakarékos fényforrást a hátsó részben lévő foglatba.

Rögzítsük a hátsó részt a lámpatesthez, tekerjük óramutató járásával megegyező irányba.

TALP FELSZERELÉSE

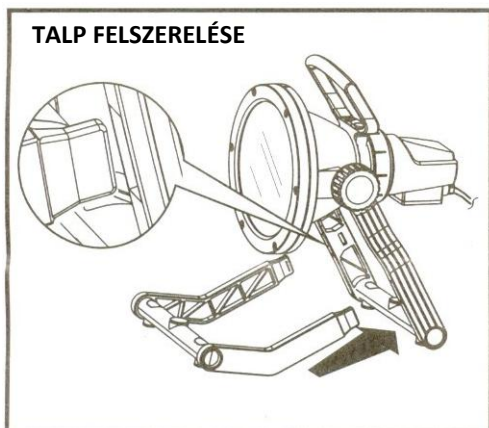

Csatoljuk a talpat a fő lámpatesthez.


ECHO-SPRINT KFT.
7300 Komló, Tröszt u. 4.
72/482-759

www.megamaninfo.hu


801083830F

Hu


FALRASZERELÉS

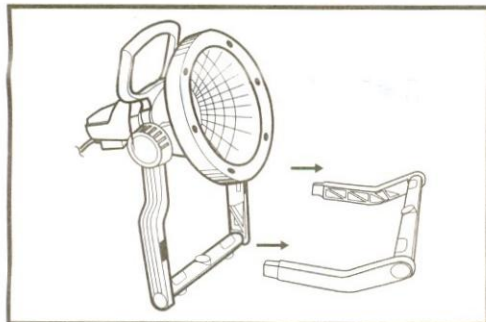

Húzzuk ki a kiegészítő talpat a fő testből.

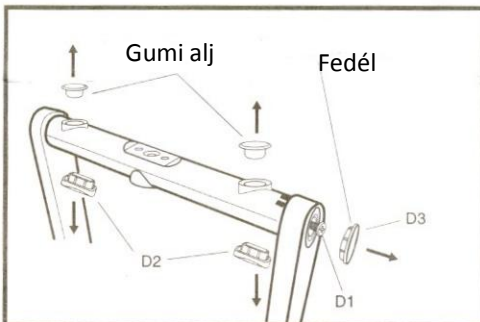


Távolítsuk el a gumi aljt (D2) és fedelet (D3), oldjuk ki a csavarokat (D1) és fordítsuk felfelé a rudat.

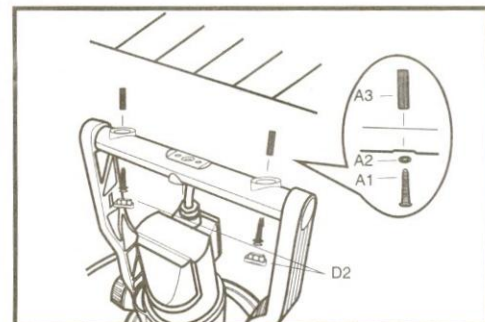


Kövessük a rajzot a felszereléshez. Használjunk 6 mm-es furatot és műanyag tiplit (D3).

TÜSKÉ FELSZERELÉSE

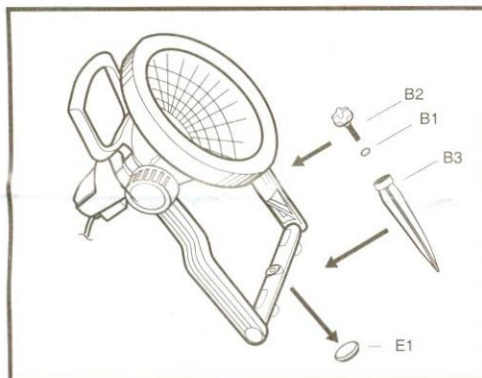


Miután eltávolítottuk a kiegészítő talpat, távolítsuk el az E1 tartozékot, majd szereljük be a tüskét B1 és B2 segítségével.

VEZETÉK JAVÍTÁSA

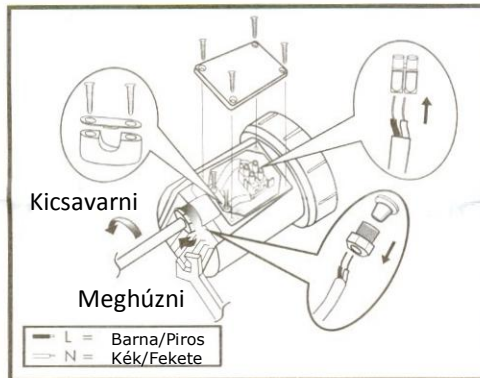

A vezeték javításánál kövessük az ábrát. Győződjünk meg róla, hogy a vezeték (H05 RN-F 2x1 mm²) megfelelő, 7 mm (+0,3mm), és vízálló.


FÉNYFORRÁS CSERÉJE

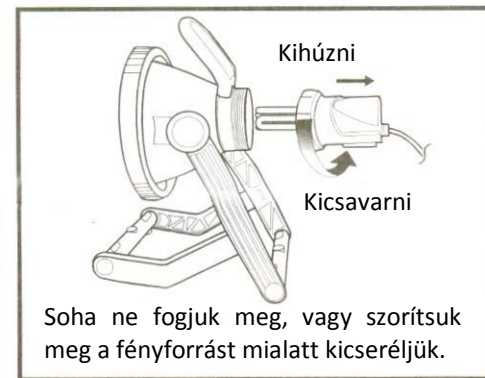

Soha ne fogjuk meg, vagy szorítsuk meg a fényforrást mialatt kicseréljük.


Hogy eltávolítsuk a hibás csövet, csavarjuk ki a foglalatot óramutató járásával ellentétesen és húzzuk ki óvatosan a lámpatestből.

FÉNYFORRÁS CSERÉJE

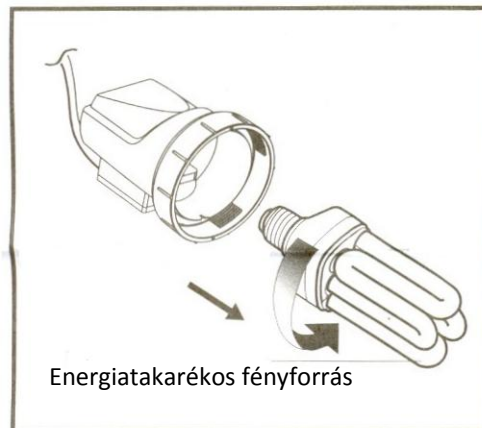


Energiatakarékos fényforrás

Csavarjuk ki és távolítsuk el a hibás csövet, majd helyezzük be az újat.

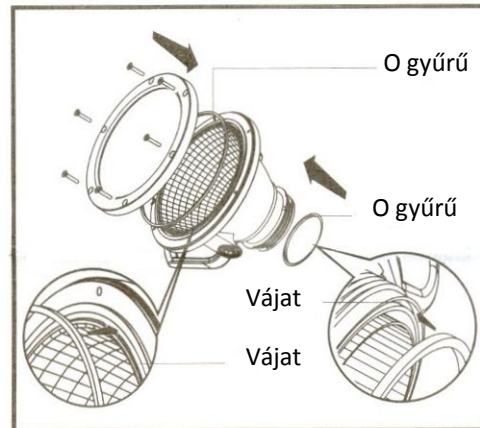

Győződjünk meg róla, hogy a vízzáró O gyűrű megfelelően illeszkedjenek. Az esetleges megcsavarodás, hibás pozíció az IP66-os védelem sérülését okozhatja.

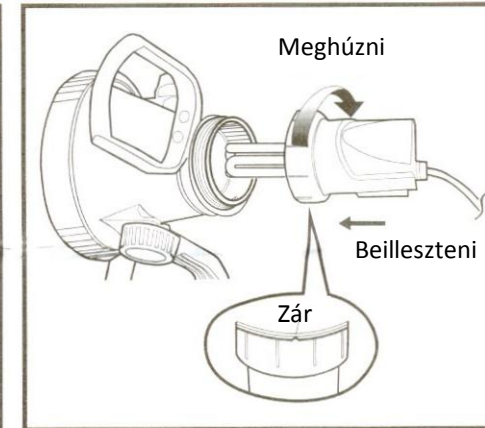

Győződjünk meg róla, hogy a zár megfelelően zárjon.

GONDOZÁS

Ne szereljük szét vagy javítsuk a terméket. Ilyen esetben kérjük, forduljon villanyszerelőhöz.

TISZTÍTÁS

Áramtalanítsuk a reflektort tisztítás előtt.

Csavarozzuk ki mind a 6 csavart és távolítsuk el az előtétüveget.

Kezeljük és tisztítsuk óvatosan az előtétüveget. Tisztítószeret alkalmazhatunk.

Kerüljük a fényes reflektor felület sima kézzel történő érintését. Használjunk száraz, finom anyagot, hogy finoman megtisztítsuk a felületet. Felesleges dörzsölés vagy tisztítás a reflektor felület sérülését okozhatja. Óvatosan dolgozzunk, nehogy a csövet eltörjünk a lámpatesten belül.

Helyezzük az előtétüveget a megfelelő helyzetbe.

Rögzítsük az előtétüveget a csavarokkal.

